


PASZPORT TECHNICZNY
Metalowa drabinka gimnastyczna «Maluszek»

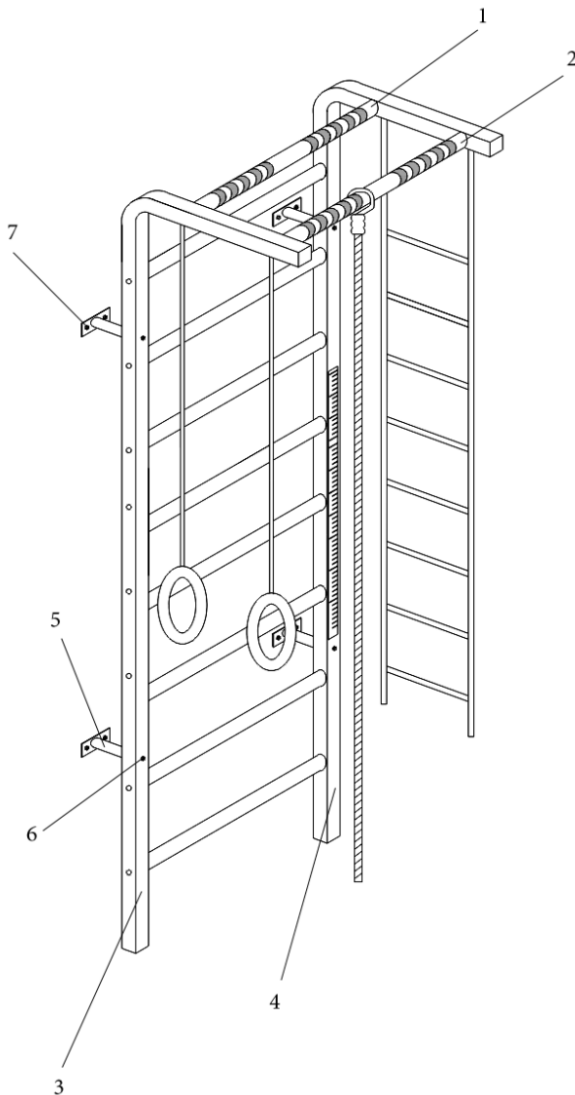

1. Dane ogólne

1.1. Drabinka «Maluszek» jest przeznaczona do ogólnego przygotowania fizycznego w warunkach typowego mieszkania.

1.2. Wykonywanie ćwiczeń na drabince zwiększa aktywność ruchową, wzmacnia układ mięśniowy i rozwija koordynację ruchów.

1.3. Drabinka w zestawie zawiera:

- **drażki metalowe** - służą do podciągania całego ciała;

- **kółka gimnastyczne, linę, drabinę linową** - służą do wykorzystania technik fizycznych w formie ścisłej i zabawowo-ruchowej.

Zestaw nie zawiera dybli do mocowania drabinki gimnastycznej do ściany.

UWAGA

Rodzaj dybli należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której drabinka gimnastyczna będzie mocowana.

2. Dane techniczne

maksymalne dopuszczalne obciążenie.....	80 kg
szerokość.....	0,60 m
sposób montażu.....	do ściany
wysokość.....	2,15 m
zajmowana powierzchnia.....	0.5 m ²
wysokość pomieszczenia do instalacji (do ściany).....	od 2.30 m
waga opakowania(nie więcej).....	22 kg
materiały.....	drzewo, metal.

3. Komplektacja

Metalowe profile:.....	2 szt.
poprzeczki drewniane:.....	8 szt.
drażki metalowe:.....	2 szt.
drabina linowa:.....	1 szt.
lina.....	1 szt.
kółka gimnastyczne.....	2 szt.
uchwyt do mocowania drabinki do ściany.....	4szt.
śruba M10.....	4szt.
wzrostomierz.....	1 szt.

4. Instrukcja montażu

4.1. Założyć linę na drążek do podciągania(2).

4.2. Następnie, jednocześnie, przymocować drewniane i metalowe poprzeczki do dwóch metalowych profilów(3,4): drewniane poprzeczki(8 szt.) należy przykręcić do profilów przy pomocy wkrętów (które, uprzednio, należy wykręcić z poprzeczek). Metalowe poprzeczki(1,2) (2 szt.) należy przymocować do profilów przy pomocy śrub (które, uprzednio, należy wykręcić z poprzeczek).

4.3. Przymocować uchwyty (5,7) do profilów(3, 4) przy pomocy śrub(6).

4.4. Ustawić drabinę w pozycję pionową i przykręcić do ściany, wykorzystując otwory w uchwycie.

5. Środki bezpieczeństwa

- 5.1. Jednocześnie tylko jedna osoba może wykonywać ćwiczenia na drabince „Maluszek”.
- 5.2. Przed każdym ćwiczeniem należy sprawdzić stan techniczny drabinki „Maluszek” - mocowania i inne elementy drabinki.
- 5.3. Dzieci i młodzież w wieku do 14 lat mogą korzystać z urządzenia pod opieką osób dorosłych.
- 5.4. Konserwacja drabinki gimnastycznej - czyszczenie za pomocą suchej szmatki.
- 5.5 W przypadku demontażu przechowywać drabinkę gimnastyczną w suchym pomieszczeniu o niskiej wilgotności powietrza.
- 5.6. Należy unikać nadmiernego wysiłku podczas ćwiczeń. Poziom trudności oraz intensywności ćwiczeń należy dobierać w zależności do stanu zdrowia i kondycji osoby ćwiczącej.

6. Gwarancja producenta

- 6.1. Producent gwarantuje Kupującemu zachowanie wszystkich wskaźników jakości w ciągu 12-miesięcy od daty dokonania zakupu pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących montażu i eksploatacji.
- 6.2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, które wystąpiły podczas transportowania, montażu lub podczas niepoprawnej eksploatacji drabinki przez Kupującego, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
- 6.3. W przypadku odnalezienia defektów lub niskiej jakości elementów, występujących nie z winy Kupującego, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta Benchmark (benchk.sklep@gmail.com).

7. Uwagi

W związku z ciągłą pracą nad udoskonaleniem metalowej drabinki gimnastycznej „Maluszek” możliwe są nieduże zmiany w konstrukcji, nie powodujące jednak zmniejszenia jakości.

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN - EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Sprzedawca: Benchmark Sp z o.o.
NIP: 8133702082, REGON: 360978103
35-073 Rzeszów, ul. Pl. Wolności 13 lok.2
+48 536 560 089

Pieczętka i podpis: _____

Data sprzedaży: " ____ " _____ r.